INNHOLD

FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

FØRSTE VASKESYKLUS

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

KLARGJØRE VASKEN

VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

VALG AV PROGRAM

RENSE FILTERET FOR FREMMEDLEGEMER

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FEILSØKINGSLISTE

SERVICE

TRANSPORT OG HÅNDTERING

INSTALLASJON

FØR DU BRUKER VASKEMASKINEN

1.Fjerning av emballasje og kontroll av maskinen

a. Kutt opp og fjern emballasjen.
b. Fjern beskyttelsen på toppen og hjørnene av maskinen.
c. Fjern platen apparatet står på ved å vippe apparatet bakover og over på et av hjørnene.
d. Åpne lokket ved å trykke det litt ned mens du drar i håndtaket. Fjern polystyrenplaten.
e. Fjern den blå plastfilmen på panelet (avhengig av modell).

- Når du har pakket ut vaskemaskinen, kontrollerer du at den er uskadd. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke vaskemaskinen. Kontakt serviceavdelingen eller forhandleren.
- Den tomme emballasjen (plastposer, polystyrenbiter osv.) kan være farlig og må oppbevares utilgjengelig for barn.

2.Fjern transportbraketten

- Vaskemaskinen er utstyrt med en transportbrakett for å hindre at det oppstår skader under transport. **Før du bruker maskinen må du fjerne transportbraketten** (se avsnittet "Installasjon/Fjerning av transportbrakett").

3.Installer vaskemaskinen

- Plasser vaskemaskinen på et solid og flatt gulv.
- **Juster føttene, slik at maskinen står støtt og i plan (se avsnittet "Installasjon/Justering av føttene").**

4.Vanntilførsel

- Koble til vanntilførselsslangen ifølge forskriftene fra ditt lokale vannverk (se avsnittet "Installasjon/Tilkobling av vanntilførselsslangen").
- Vanntilførsel: Kun kaldt vann
- Vannkran: 3/4"-gjenget slangekobling
- Trykk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Avløpsslange

- Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av vasken ved hjelp av "U"-stykket (se "Installasjon/Tilkobling av avløpsslangen").
- Hvis vaskemaskinen er tilkoblet et innebygd avløpssystem, må du forsikre deg om at dette systemet er utstyrt med en ventil som hindrer samtidig tilførsel og tømming av vann (hevert-effekt).

6.Elektrisk tilkobling

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- De tekniske dataene (spenning, effekt og sikringer) er oppgitt på typeplaten bak på vaskemaskinen.
- Vaskemaskinen skal kun kobles til strømnettet ved hjelp av en jordet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. Det er påbudt ved lov å jorde vaskemaskinen. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før det utføres noe vedlikehold på vaskemaskinen må den kobles fra strømnettet.
- Etter installasjon skal det alltid være lett tilgang til strømkontakten eller frakobling fra strømkontakten via en topolet bryter.
- Du må ikke bruke vaskemaskinen hvis den er blitt skadet under transport. Ta kontakt med serviceavdelingen.
- Utskifting av nettledning skal kun foretas av serviceavdelingen.
- Vaskemaskinen må kobles til en jordet installasjon i henhold til gjeldende forskrifter. Spesielt skal apparater som installeres i rom med dusj eller badekar beskyttes med en jordfeilbryter på minst 30 mA. Jording av vaskemaskinen er påbudt ved lov. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes manglende respekt for ovennevnte anvisninger.
- Vaskemaskinen skal kun brukes i privat husholdning til det formål den er laget for.

Mål:

Bredde:	400 mm
Høyde:	900 mm
Dybde:	600 mm

FØRSTE VASKESYKLUS

Første vaskesyklus bør kjøres uten tøy. På denne måten fjernes vann som måtte være igjen i maskinen etter testene som ble utført på fabrikken.

1. Åpne vannkranen.

2. Lukk trommelklaffene.

3. Hell litt vaskemiddel (ca. 30 ml) i vaskemiddelbeholderen II.

4. Trykk **"På/Av"**-knappen.

5. Velg et kort program (se programoversikt).

6. Trykk på **"Start"**-knappen.

FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

1.Emballasje

- Emballasjen er 100 % gjenvinnbar og merket med resirkuleringssymbolet ♺. Følg gjeldende forskrifter når du skal kassere emballasjen.

2.Tips for strømsparing

- Du oppnår best mulig utnyttelse av energi, vann og vaskemiddel ved å bruke den anbefalte maksimale tøymengden.
- Ikke bruk større doser med vaskemiddel enn det produsenten anbefaler.
- Økoballen - et spesielt system i avløpet - vil forhindre tap av vaskemiddel fra trommelen og ut i miljøet.
- Bruk "Forvask" bare til svært skittent tøy! Du vil spare vaskemiddel, tid og mellom 5 og 15% av energiforbruket ved ikke å velge forvask for lett til normalt skittent tøy.
- Forbehandle flekker med en flekkfjerner eller bløtgjør inntørkede flekker i vann før vask for å redusere behovet for de varmeste programmene.
- Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60° C i stedet for 90° C, eller 40° C i stedet for 60° C.
- Spar energi og tid ved å velge en høy sentrifugehastighet for å redusere vanninnholdet i klærne før bruk av tørketrommel (for maskiner med justerbar sentrifugehastighet).

3.Kassere emballasje og gammel vaskemaskin

- Vaskemaskinen er fremstilt av resirkulerbare materialer. Den må avhendes i overensstemmelse med lokale renovasjonsforskrifter.
- Før du kasserer maskinen, bør du kutte nettledningen, slik at maskinen ikke kan plugges inn i en stikkontakt.
- Fjern eventuelt vaskemiddel fra beholderen før du kasserer vaskemaskinen.

4.Barn og sikkerhet

- La ikke barn leke med vaskemaskinen eller krype inn i trommelen.

5.Generelle råd

- Koble maskinen fra strømnettet når den ikke er i bruk. Steng vannkranen.
- Ved rengjøring eller vedlikehold må maskinen alltid slås av og støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- Utsiden av vaskemaskinen rengjøres med en fuktig klut og et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.
- Forsøk ikke å åpne lokket med makt.
- Hvis det er nødvendig kan strømkabelen byttes ut med en identisk kabel fra ett av våre serviceverksteder. Strømkabelen må bare skiftes av en kvalifisert tekniker.

6.Erklæring om oppfyllelse av EU-direktiver

- Denne vaskemaskinen er blitt utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med sikkerhetskravene i følgende EU-direktiver:
  73/23/EØS "Lavspenningsdirektivet"
  89/336/EØS "EMC-direktivet"
  93/68/EØS "Direktivet om CE-merking" CE

BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN

1. Lokk

2. Vaskemiddelbeholder

3. Trommelklaffer

- Trommelen åpnes ved å trykke på den lille flappen mens du holder i den store flappen.

4. Pumpe og filter for fremmedlegemer

5. Servicemerke (bak dekslet på filteret for fremmedlegemer)

6. Håndtak for flytting av maskinen (avhengig av modell)

- Slik flytter du vaskemaskinen: Trekk spaken litt ut med den ene hånden og skyv den helt ut til den stopper med foten.

7. Justerbare føtter

KLARGJØRE VASKEN

Sortere vasken

1. Sorter vasken etter…

- **Tekstiltype/vaskeanvisning**
  Bomull, blandet, syntetisk, ull og tekstiler som skal vaskes for hånd.
- **Farge**
  Skill hvite og fargede plagg. Vask nye fargede plagg separat.
- **Størrelse**
  Ved å vaske plagg med ulik størrelse oppnås et bedre vaskeresultat og vasken fordeler seg bedre i trommelen.
- **Finvask**
  Vask ømfintlige plagg separat: bruk et spesialprogram for Ny ren ull, gardiner og andre ømfintlige plagg. Fjern alltid gardinhektene eller vask gardinene i en bomullspose. Bruk spesialprogrammet for plagg som skal vaskes for hånd. Vask strømper, belter og andre små plagg eller artikler med kroker (f.eks. bh-er) i spesielle bomullsposer til vaskemaskiner eller i putevar med glidelås.

2. Tøm lommene
Mynter, sikkerhetsnåler o.l. kan forårsake alvorlig skade både på tøyet og vaskemaskinen.

3. Åpninger
Glidelåser, knapper og hekter må lukkes/kneppes igjen. Knyt sammen løse belter og bånd.

Flekkfjerning

- Flekker av blod, egg, melk og andre organiske stoffer fjernes vanligvis uten problemer av enzymene i vaskemiddelet.
- For å fjerne flekker av rødvin, kaffe, te, grønske, frukt osv. kan du tilsette en biologisk flekkfjerner i vaskemiddelbeholderen eller et blekemiddel med klor i beholder (avhengig av modellen).
- Spesielt vanskelig flekker bør forbehandles før vask.

Farging og bleking

Produktene som finnes i handelen består vanligvis av farge, festemiddel og salt. Hell fargen, festemiddelet og deretter saltet direkte inn i den tomme trommelen. Deretter legger du inn tøyet.

- Bruk bare farge- og blekemidler som er anbefalt for vaskemaskiner.
- Følg anvisningene på pakken.
- Vær klar over at deler av plast og gummi i vaskemaskinen kan misfarges av farge- og blekemidler.

Bruk av stivelse

- Løs opp eller tynn ut stivelse i pulverform eller flytende form i ca. 1 liter vann før det helles i maskinen. Legg tøyet i maskinen, lukk klaffene på trommelen og hell den oppløste stivelsen direkte inn i trommelen. Lukk deretter lokket, velg programmet "Skylling og sentrifugering" og sett det igang.

Legge i tøyet

1. Åpne lokket til maskinen.

2. Åpne trommelen ved å trykke på den lille klaffen mens du holder i den store.

3. Legg plaggene som skal vaskes inn i trommelen uten å trykke dem sammen. Følg vaskemengdene som anbefales i programoversikten: For mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllete vask.

4. Lukk trommelflappene og kontroller at de er låst.

VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

Velge riktige vaskemidler og tilleggsmidler

Valg av vaskemiddel avhenger av:

- tekstiltype (bomull, syntetisk, finvask, ull). **Merk:** bruk spesielle vaskemidler til ull.
- farge;
- vasketemperatur;
- type flekker og hvor skittent tøyet er.

Merk:

Hvite rester av vaskemiddel på mørke tekstiler skyldes uoppløselige komponenter som finnes i moderne fosfatfrie vaskemidler i pulverform. Hvis dette problemet oppstår, bør du riste eller børste plaggene, eller gå over til et flytende vaskemiddel.

Oppbevar vaskemidler og tilleggsmidler på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Benytt kun vaskemidler og tilleggsmidler som er beregnet på maskinvask i privat husholdning.

Hvis du bruker kalkfjerningsmiddel, farger eller blekemidler, må du kontrollere at de er laget for bruk i vaskemaskin. Kalkfjerningsmiddel kan inneholde bestanddeler som kan skade deler av vaskemaskinen.

Du må ikke benytte ikke løsemidler (f.eks. terpentin, bensin osv.).

Du må ikke maskinvaske tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brennbare væsker.

Dosering

Følg anvisningene på vaskemiddelet, avhengig av:

- type flekker og hvor skittent tøyet er;
- størrelsen på vasken;
  - full maskin: følg anvisningene på pakken;
  - halv maskin: 3/4 av anbefalt dose for full trommel;
  - mindre mengder (ca. 1 kg): 1/2 av anbefalt dose for full trommel;
- vannets hardhet (spør eventuelt ved Kommunekontoret): bløtt vann trenger mindre vaskemiddel enn hardt vann.

Merk:

Overdosering kan føre til overdreven skumutvikling. Dette gir et dårligere vaskeresultat.

En sensor i vaskemaskinen hindrer sentrifugering dersom skumutviklingen er for stor.

Bruk av for lite vaskemiddel kan føre til: at vasken blir grå og til kalkavleiring på varmeelementene og trommelen.

Når du bruker konsentrerte tøymyknere, må du fylle vann i vaskemiddelbeholderen opp til "**MAX**"-merket. For å unngå problemer med nedskylling dersom du benytter et svært konsentrert vaskepulver eller flytende vaskemiddel, bør du bruke den spesielle vaskeballen som leveres med vaskemiddelet og plasseres direkte i trommelen.

OVERSIKT OVER VANNHARDHET

VANNETS HARDHET	KARAKTERISTIKK	TYSKE GRADER °dH	FRANSKE GRADER °fH	ENGELSKE GRADER °eH
1	bløtt	0-7	0-12	0-9
2	medium	7-14	12-25	9-17
3	hardt	14-21	25-37	17-26
4	meget hardt	over 21	over 37	over 26

Påfylling av vaskemidler og tilleggsmidler

Vaskemiddelbeholderen har tre eller fire kamre, avhengig av modell.
Fyll i vaskemiddel:

- i pulverform for forvask og hovedvask
- Vaskemiddel i pulverform for hovedvask uten forvask
- Tøymyknermiddel og skyllemiddel, kun opp til "**MAX**"-merket.
- Klorinblekemiddel, ikke mer enn til "**MAX**"-merket. (bare modell med fire kamre)
- Flekkfjerningsmidler
- Bløtgjøringsmiddel (hvis vannets hardhet er i klasse 4)
- Stivelse (oppløst i vann)

Pass på at du ikke fyller på mer enn opp til "**MAX**"-merket.
Bruk ikke flytende vaskemidler til programmer uten forvask.
For programmer uten forvask og temperaturer fra kald til 40° C, anbefales det å benytte flytende vaskemidler for å unngå hvite rester av vaskemiddel på tøyet.

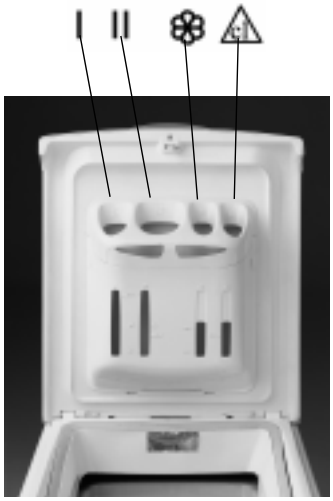

VALG AV PROGRAM

Klargjøre vaskesyklusen

1. Legg i maskinen, lukk trommelklaffene og kontroller at de er låst.
2. Fyll vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen, opp til **"MAX"**-merket. Se "Vaskemidler og tilleggsmidler".
3. Trykk **"På/Av"**-knappen. Lampen for **"På/Av"**-knappen, en indikatorlampe for sentrifugehastighet og, hvis den er tilgjengelig, en temperaturlampe lyser.
4. Vri programvelgeren til et program med passende temperatur. Velg ønsket alternativ som beskrevet i programdiagrammet.
Knappen vil flytte seg et halvt trinn for riktig posisjonering. Temperaturindikatoren (hvis maskienn har den) skifter til valgt temperatur.

Forsinket start (noen versjoner)

Ved hjelp av knappen "Forsinket start" kan du sette igang maskinen når du vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.
- Velg program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for "Forsinket start" flere ganger for å velge en forsinkelse på 1, 3, 6, 9 eller12 timer. Den korresponderende indikatorlampen lyser.
- Start programmet (se nedenfor). Etterhvert som tiden frem til start blir mindre, lyser den korresponderende indikatorlampen.
- Indikatorlampen for tidsforsinkelse slukkes når programmet starter.

Hvis du vil redusere forsinkelsen eller avbryte funksjonen "Forsinket start"
- Trykk (gjentatte ganger) på "Forsinket start"-knappen.

Hvis du vil øke forsinkelsen
- Vri programvelgeren til "Stopp"-posisjonen.
- Velg ønsket program og tilleggsfunksjoner på nytt. Velg ønsket startforsinkelse ved å trykke (gjentatte ganger) på "Forsinket start"-knappen. Trykk inn **"Start"**-knappen.

Programstart

Åpne vannkranen og trykk på **"Start"**-knappen. Indikatorlampen for **"Start"**-knappen lyser.
Merk: Ved strømbrudd eller hvis vaskemaskinen frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

Vaskesyklus avsluttet

- Programvelgeren er i "Stopp"-posisjon "O".

1. Trykk på **"På/Av"**-knappen for å slå maskinen av.
2. Skru igjen kranen.
3. Vent til lokket kan åpnes (ca. 1 minutt).
4. Åpne lokket og trommelklaffene og ta tøyet ut av maskinen.

Endre programmet under vaskesyklusen

1. Vri programvelgeren til det nye programmet. **Programvelgerknappen beveger seg et halvt trinn og "Start"-lampen blinker.** Velg eventuelle tilleggsfunksjoner og sentrifugehastighet.
2. Start programmet ved å trykke på **"Start"**-knappen.

Pause/avbryte et program

Dersom du av en eller annen grunn vil avbryte programmet og fortsette senere:
1. Trykk **"På/Av"**-knappen.
2. Når du er klar til å fortsette programmet, trykker du på **"På/Av"**-knappen igjen.

Avbryte program

1. Sett programvelgeren på "Tømming".
2. Trykk på **"Start"**-knappen på nytt for å starte "Tømming"-programmet.

RENSE FILTERET FOR FREMMEDLEGEMER

Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe. Filteret for fremmedlegemer fanger opp gjenstander som knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv. som er blitt liggende i tøyet som vaskes.

1. Koble fra vaskemaskinen.
2. Åpne filterdekslet ved hjelp av en mynt.
3. Plasser en bolle under det.
4. Skru filterhåndtaket langsomt mot urviseren til det står loddrett; Ta ikke filteret ut enda.
5. Vent til alt vannet har rent ut.
6. Skru nå filteret helt løs og ta det ut.
7. Fjern alle fremmedlegemer.
8. Pass på at pumperotoren bak filteret kan rotere fritt.
9. **Sett filteret for fremmedlegemer tilbake på plass og skru det helt inn med urviseren til det stopper (håndtaket skal stå horisontalt).**
10. Hell 0,5 liter vann i trommelen og kontroller at det ikke lekker fra filteret.
11. Lukk filterdekselet.
12. Koble til vaskemaskinen igjen.

Kontroller filteret for fremmedlegemer dersom vaskemaskinen ikke tømmer ut vanner korrekt eller den ikke foretar sentrifugering.

Kontroller filteret jevnlig, to eller tre ganger i året, og rengjør det ved behov.

VIKTIG: Før man rengjør filteret for fremmedlegemer må man forsikre seg om at vannet i vaskemaskinen er avkjølt.

TØMME UT VANN SOM ER IGJEN I MASKINEN

Når bør maskinen tømmes for vann (problemer med tømming)?

- Hvis vaskemaskinen skal transporteres (flyttes).
- Hvis vaskemaskinen står i et rom der temperaturen kan falle under frysepunktet. I så fall bør du tømme maskinen etter hver vask.
- Hvis lampene som indikerer feil ved tømming blinker (se "Feilsøking")

1. Stopp vaskemaskinen og koble den fra.

2. Skru igjen kranen, koble vanntilførselsslangen fra maskinen og la vannet renne ut i et kar.

3. Åpne filteret for fremmedlegemer, la vannet renne ut i et lite kar og lukk dekselet igjen.

4. Koble fra avløpsslangen og åpne slangeklemmen som er plassert på baksiden av maskinen (se pil A).

5. La alt vannet renne ut i et lite kar.

6. Vent til alt vannet har rent ut.

7. Fest avløpsslangen igjen ved hjelp av slangeklemmen og sett det U-formede endestykket på plass.

8. Fest vanntilførselsslangen igjen og koble maskinen til strømnettet.

Viktig:

- Etter at man har tømt ut vannet i maskinen, skrus vanntilførselsslangen til igjen for hånd. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koblingene ved å skru kranen helt opp.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Vaskemiddelbeholder

1. Trykk inn knappene på hver side av vaskemiddelbeholderen.

2. Trekk vaskemiddelbeholderen mot deg og ta den ut.
Det kan hende det er litt vann igjen i beholderen. Den bør derfor ikke snus opp-ned.

3. Vask beholderen under rennende vann.
Du kan også ta ut vannlåsene i beholderen i forbindelse med rengjøring.

4. Sett vannlåsene på plass igjen (dersom du fjernet dem).
Forsikre deg om at de knepper på plass.

5. Vaskemiddelbeholderen settes på plass igjen ved å plassere tappene i hullene i dekselet og vippe den slik at begge de øvre knappene går i inngrep.
Merk: forsikre deg om at vaskemiddelbeholderen sitter riktig.

Filter på vanntilførselsslangen

Kontroller og rengjør filteret minst to eller tre ganger i året.

1. Koble fra vaskemaskinen.

2. Steng vannkranen.

3. Skru slangen løs fra kranen.

4. Rengjør nøye filteret som er plassert i enden av slangen uten å ta det ut, f. eks. med en tannbørste.
Merk: På maskiner utstyrt med slange av type "**A**", må denne ikke dyppes i vann.

5. Skru slangen tilbake på kranen for hånd. Bruk ikke tang (da kan koblingen bli klemt).

6. Åpne vannkranen og kontroller at koblingene er helt vanntette.

7. Koble til vaskemaskinen igjen.

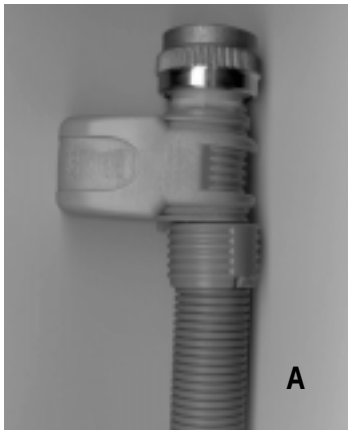

Fjerne en gjenstand som er falt mellom inner- og yttertrommelen

Hvis en gjenstand ved et uhell skulle falle mellom inner- og yttertrommelen, kan du få fatt i den ved å fjerne et av trommelbladene:

1. Koble fra vaskemaskinen.

2. Ta vasken ut av trommelen.

3. Lukk trommelklaffene og roter trommelen en halv omdreining.

4. Ved hjelp av en skrunøkkel trykker man på plastenden, mens bladet skyves fra venstre mot høyre.

5. Bladet vil falle ned i trommelen.

6. Åpne trommelen: du kan nå få fatt i gjenstanden gjennom åpningen i trommelen.

7. Fest bladet igjen fra innsiden av trommelen:
Plasser plasttuppen over hullet på høyre side av trommelen.

8. Skyv deretter plastbladet fra høyre mot venstre, til det knepper på plass.

9. Lukk trommelklaffene igjen, roter trommelen en halv omdreining og kontroller at bladet sitter riktig ved alle festepunktene.

10. Koble til vaskemaskinen igjen.

Vaskemaskinens ytre og kontrollpanel

- Rengjør med en myk, fuktig klut.
- Om nødvendig kan du bruke et nøytralt husholdningsvaskemiddel (ikke bruk etsende eller slipende prrodukter).

Pakningen på lokket

- Rengjøres en gang i blant med en fuktig klut.

Vanntilførselsslange(r)

- Kontroller jevnlig at tilførselsslangen ikke er sprukken eller sprø. Skift den ut om nødvendig.

FEILSØKINGSLISTE

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium, slik at du kan ta de nødvendige forholdsregler.
Ofte er imidlertid feilene som registreres så små at de kan løses på et par minutter.
For eksempel:

Vaskemaskinen vil ikke starte og ingen lamper lyser.

Kontroller om:

- vaskemaskinen er koblet til stikkontakten.
- stikkontakten er strømførende (bruk en føner e.l.).
- du har valgt et program på riktig måte.
- du har trykket på **"På/Av"**-knappen.

Vaskemaskinen starter ikke, men driftslampen lyser og "Start"-lampen blinker.

Kontroller om:

- programmet er blitt endret.

Trykk på "Start"-knappen på nytt.

Vaskemaskinen starter ikke, men driftslampen og "Start"-lampen lyser.

Kontroller om:

- lokket på vaskemaskinen er skikkelig lukket. Åpne det og lukk det igjen.

Vaskemaskinen stopper før programmet er ferdig.

Kontroller om:

- knappen for "Stopp i siste skyll" er trykket inn: avbryt denne funksjonen ved å trykke om igjen på knappen.
- programmet er blitt endret. Velg ønsket program om igjen og trykk på **"Start"**-knappen.
- programmet ikke er blitt startet ("Start"-lampen blinker). Trykk på **"Start"**-knappen.
- vaskemaskinens sikkerhetssystem ble aktivert. Se feilsøkingslisten.

Rester av vaskemiddel og tilleggsmidler i beholderen etter at programmet er ferdig.

Kontroller om:

- vaskemiddelbeholderen er riktig installert og ikke tilstoppet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold").
- filteret på vanntilførselsslangen er tett (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold").

Vaskemaskinen vibrerer under sentrifugering.

Kontroller om:

- vaskemaskinen er i vater og alle føttene er justert ned til gulvet (se "Installasjon").
- transportbraketten er blitt fjernet. Før vaskemaskinen tas i bruk MÅ transportboltene og transportbraketten fjernes (se "Installasjon").

Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert.

Merk: Vaskemaskinen har et system for registrering og korrigering av ubalanse. Hvis du vasker meget store plagg (badekåper e.l.) kan det hende dette systemet reduserer sentrifugehastigheten automatisk for å beskytte vaskemaskinen. Det kan også hende at sentrifugeringen avbrytes helt dersom ubalansen er for stor.

Kontroller om:

- pumpen er blokkert (se avsnittet "Rense filteret for fremmedlegemer").
- Tøyet er fortsatt vått når programmet er avsluttet: forsøk å legge i noen flere plagg og start sentrifugeringsprogrammet på nytt.
- Det er skum på vasken: gjenta skyllesyklusen og unngå overdosering av vaskemiddel.

Overdreven skumdannelse kan også hindre sentrifugering.

Hva skal jeg gjør hvis det automatiske sikkerhetssystemet oppdager en feil?

Programmet avbrytes og flere indikatorer (noen versjoner) henviser til feilens opprinnelse.
Feilsøkingstabell.

Indikatorlampen på "Start"-knappen og følgende indikatorlamper for sentrifugehastighet blinker	Beskrivelse av feil
Første ("0")	"Feil på vanntilførsel"
Første ("0") + andre	"Feil på avløp"
Andre kombinasjoner	"Feil på elektriske komponenter"
Første ("0") + fjerde	Feil på stoppeventil

a. Feil på vanntilførsel (det kommer lite eller ikke noe vann)

Slå vaskemaskinen av ved å trykke på the **"På/Av"**-knappen og koble den fra stikkontakten.
Kontroller om:

- vannkranen er skrudd helt opp og at vanntilførselstrykket er tilfredsstillende.
- det er bøy på tilførselsslangen.
- filtret på vanntilførselsslangen er tilstoppet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold").
- vanntilførselsslangen er frosset.
- vaskemaskinen har en sikkerhetsslange og sikkerhetsventilen er åpen (rød indikator i sikkerhetsventilens vindu). I så fall skifter du den ut med en ny sikkerhetsslange.

Koble til vaskemaskinen igjen.

Trykk på **"På/Av"** for å fortsette programmet (ikke tilsett mer vaskemiddel for dette programmet).

Hvis feilen oppstår på nytt, kan du ringe etter service (se avsnittet "Service").

b. Avløpsfeil

Slå vaskemaskinen av ved å trykke på **"På/Av"**-knappen og koble den fra stikkontakten.
Kontroller om:

- det er knekk på avløpsslangen (se avsnittet "Installasjon").
- pumpen er blokkert (se avsnittet "Rensing av filteret for fremmedlegemer").
- vannet i avløpsslangen er frosset.

Hvis det er igjen vann i trommelen, kan du tømme det ut ved å følge instruksjonene i avsnittet "Tømming av vann som er igjen i maskinen".

VIKTIG: Før tømming må man forsikre seg om at vannet i vaskemaskinen er avkjølt.

Koble til vaskemaskinen igjen.

Trykk på **"På/Av"** for å fortsette programmet (ikke tilsett mer vaskemiddel for dette programmet).

Hvis feilen oppstår på nytt, kan du ringe etter service (se avsnittet "Service").

c. Feil på elektrisk modul

Slå vaskemaskinen av. Slå vaskemaskinen på ved trykke to ganger på **"På/Av"**-knappen.

Hvis feilen oppstår på nytt, kan du ringe etter service (se avsnittet "Service").

d. Vannstopp-feil (avhengig av modell)

I tillegg til feilindikatorene, går pumpen.

"Vannstopp"-funksjonen kan være utløst av:

1. For mye skum.
2. Lekkasje på tilførselsslangen eller i vaskemaskinen.

Slå vaskemaskinen av ved å trykke på **"På/Av"**-knappen, koble vaskemaskinen fra stikkontakten og steng vannkranen.

Vipp vaskemaskinen forsiktig forover slik at vannet renner ut fra bunnpannen.

Deretter:

1. Koble til vaskemaskinen igjen.
2. Åpne vanntilførselen (hvis **"På/Av"**-knappen ikke er trykket inn men maskinen likevel begynner å fylles, må du stenge vanntilførselen og kontakte serviceavdelingen).
3. Velg ønsket program på nytt, tilsett vaskemiddel om nødvendig og trykk på knappene **"På/Av"** og **"Start"** for å starte programmet på nytt.

Hvis feilen oppstår på nytt, må du tilkalle service (Se avsnittet "Service").

SERVICE

Før du ringer etter service:

1. Forsøk å rette opp problemet selv (se "Feilsøkingsliste").

2. Start programmet igjen for å se om problemet er løst.

3. Hvis du fortsatt opplever problemer med maskinen, må du ringe etter service.

Oppgi følgende:

- hva som er feil.
- vaskemaskinens nøyaktige type og modell.
- servicekoden (står etter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servicemerket sitter på dekselet til filteret for fremmedlegemer eller på baksiden av maskinen.

- din adresse.
- ditt telefonnummer.
  Som en hovedregel bør du kontakte serviceavdelingen til forhandleren som solgte deg vaskemaskinen.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

1. Koble fra vaskemaskinen.

2. Steng vannkranen.

3. Skru løs vaskemaskinens tilførsels- og avløpsslange.

4. Tøm ut alt vann fra slangene og fra maskinen (se avsnittet "Tømming av vann som er igjen i maskinen").
Vent til vannet er avkjølt, slik at du ikke brenner deg.

5. For å gjøre det lettere å flytte maskinen, trekker du ut spaken som er plassert nederst foran på maskinen (noen versjoner). Trekk den først litt ut med hånden, og deretter helt ut til den stopper med foten. Etterpå skyves spaken tilbake i sin opprinnelige posisjon.

6. Fest transportbrakettene igjen for transporten.

7. Transporter vaskemaskinen i oppreist posisjon.

VIKTIG: Du må ikke bruke vaskemaskinen mens spaken er trukket ut.

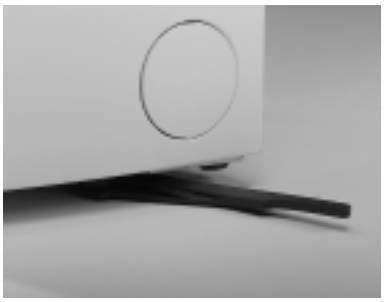

INSTALLASJON

Fjerne transportbraketten

Vaskemaskinen er utstyrt med en transportbrakett for å unngå eventuell skade under transport.
Før vaskemaskinen tas i bruk, MÅ transportbraketten fjernes.

1. Skru løs de to skruene **A** og de fire skruene **B** med en alminnelig skrutrekker eller en sekskantnøkkel nr. 8.
2. Fjern transportbraketten.
3. Plasser de fire ytre skruene **B** på maskinen og stram dem.
4. Fjern de to pakningene **C** på slangeholderen og trykk dem fast i åpningene på maskinen **D**.

Merk: Du må ikke glemme å sette på plass og stramme de fire ytre skruene.

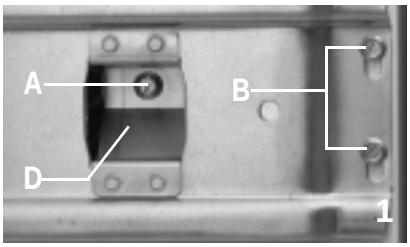

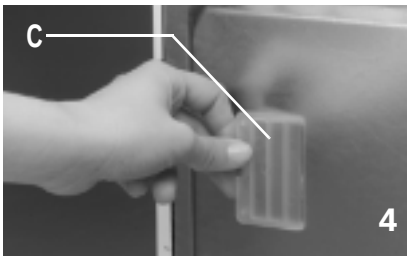

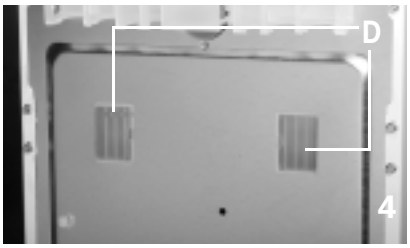

Regulere føttene

Sett vaskemaskinen på et plant gulv, i nærheten av en stikkontakt, et vanninntak og et vannavløp.

Hvis gulvet ikke er helt jevnt må du reguleres føttene på maskinen (ikke legg trefliser, pappbiter eller lignende under føttene):

1. Løsne låsemutteren ved hjelp av den medfølgende skrunøkkelen.

2. Reguler foten manuelt.

3. Skru til mutteren ved å dreie den mot klokken.

Kontroller at alle føttene hviler på gulvet og at vaskemaskinen er stabil og helt i vater (kontroller med et vater).

Vaskemaskinen kan installeres på en plass som er 40 cm bred og 63 cm dyp.

Merk: dersom maskinen plasseres på et tykt teppe, må de to føttene justeres slik at det er tilstrekkelig rom under maskinen til at luften kan sirkulere.

Koble til vanntilførselsslangen.

1. Skru vanntilførselsslangen forsiktig til kranen for hånd.

2. Pass på at det ikke er noen knekk på slangen.

3. Kontroller at det ikke lekker fra noen av koblingene ved å skru kranen helt opp.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en trykkbestandig slange av passende lengde (min. 1000 kPa, i overensstemmelse med EN 50084).

Kontroller jevnlig at tilførselsslangen er i god stand. Skift den ut om nødvendig.

Vaskemaskinen kan tilkobles uten en stoppventil.

“Vannstopp”-system (for å hindre vannlekkasje)

(avhengig av modell)

- Skru slangen fast til vannkranen. Åpne vannkranen fullstendig og sjekk at koblingspunktet er vanntett.
- Vaskemaskinen må ikke kobles til en varmtvannsbereder uten trykk!
- Tilførselsslangen og plastboksen inneholder (avhengig av modellen) elektriske komponenter: Slangen må derfor ikke skjæres over og plastboksen må ikke dyppes i vann.
- Hvis den fleksible slangen skades, må du øyeblikkelig koble maskinen fra strømnettet, skru igjen vannkranen og skifte slangen.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan den skiftes ut med en 3 m lang “Vannstopp”-slange (kan fås fra vår serviceavdeling eller hos forhandleren). Utskifting av slangen må kun foretas av en kvalifisert tekniker eller fagmann.

Koble til avløpsslangen

1. Hekt løs avløpsslangen fra den venstre og høyre slangeklemmen, se pil A på illustrasjonen.

Viktig:

Løsne IKKE koblingen på avløpsslangen,se pil (B), ellers kan det oppstå vannlekkasje fare for varmtvannsforbrenning.

2. Fest det “U”-formede endestykket (**C**) til den løse enden på slangen.

3. Koble avløpsslangen til vannlåsen eller hekt den over kanten av en utslagsvask ved hjelp av “U”-stykket.
Små håndvasker egner seg ikke.
Kanten på utslagsvasken skal ikke befinne seg mer enn 100 cm over gulvet.

Hvis slangen ikke er lang nok, kan du skjøte på med en slange av samme type. Sørg for en sikker kobling ved å skru på slangeklemmer.
Maks. lengde på avløpsslangen: 2,50 m.
Maks. avløpshøyde (“U”-stykke): 100 cm.
Min. avløpshøyde: 55 cm.

Viktig:
Pass på at det ikke er noen knekk på avløpsslangen og forsikre deg om at den ikke kan løsne mens vaskemaskinen er igang.